

DUOBOND®

DART



**HANDLEIDING
DART**


www.duobond.com
info@duobond.com

HANDLEIDING REPARATIE DART

Draai de plunjer linksom = vacuüm totdat deze volledig uit het schroefdraad is.


Verhoog het vacuüm nog meer door de plunjer uit te trekken naar stand 1 of 2 voor nog meer vacuüm.

Om de plunjer nu vast te zetten draai je de plunjer een kwart slag en DART staat op vacuüm.

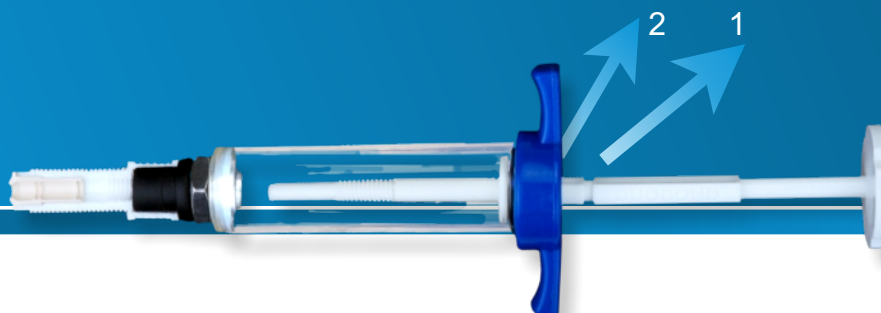


Plaats de inspectiespiegel aan de binnenkant van de ruit achter de breuk.
Verwijder eventueel vocht en vuil uit de breuk door middel van het gebruik van Prep-Clean.

Breng de plunjer van DART naar voren door er rechtsom aan te draaien,
tot er een kleine ruimte in de injector ontstaat.

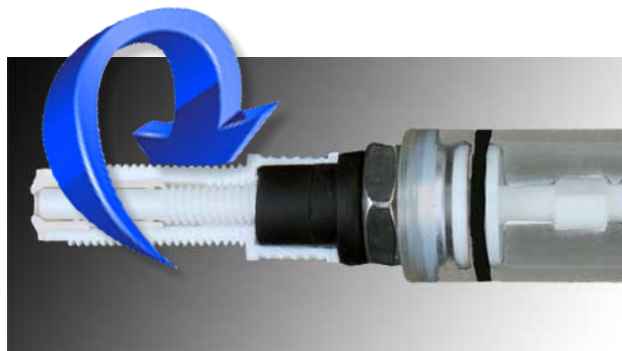

Breng twee tot drie druppels UV hars in DART aan en draai DART in de spoetnikkop.


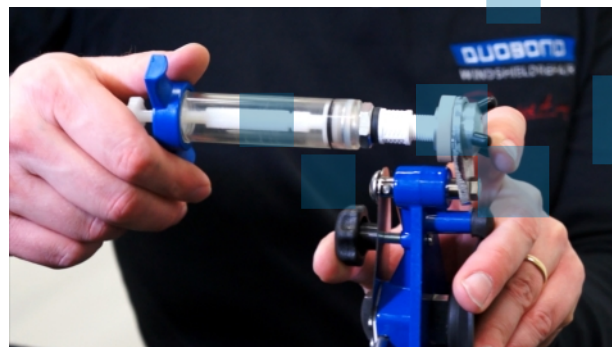


HANDLEIDING REPARATIE DART

Breng een klein beetje rubbergel (8407-J of -S) aan op de zuignap en zet de positioner boven de inslag. Duw de zuignap aan op de ruit om deze vast te zetten. Draai nu de injector aan totdat het rubberdje van de injector een lichte afdruk geeft op het glas.




Draai de plunjer linksom totdat deze volledig uit het schroefdraad is. Verhoog het vacuüm nog meer door de schroef uit te trekken naar stand 1 of 2 voor nog meer vacuüm.

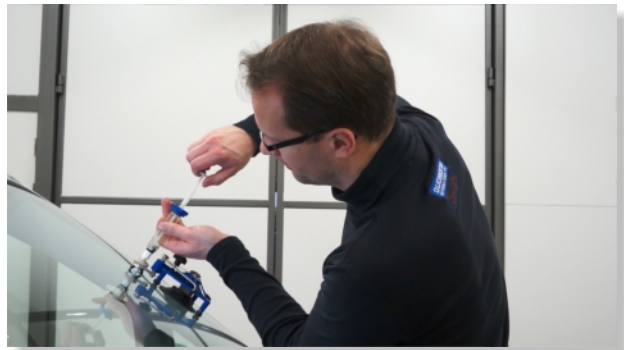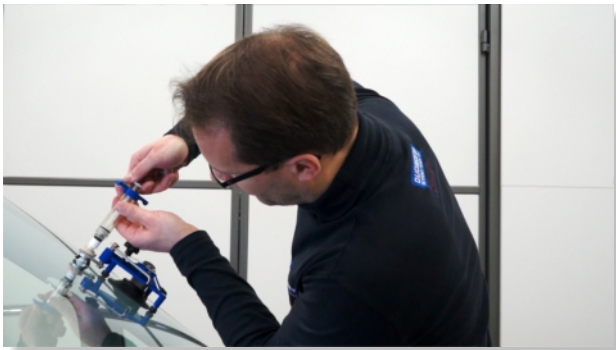

Om de plunjer nu vast te zetten draai je de plunjer een kwart slag en DART staat op vacuüm. De aanwezige lucht wordt nu door DART weggezogen en maakt op deze manier ruimte voor de UV hars.



VACUUMSTAND

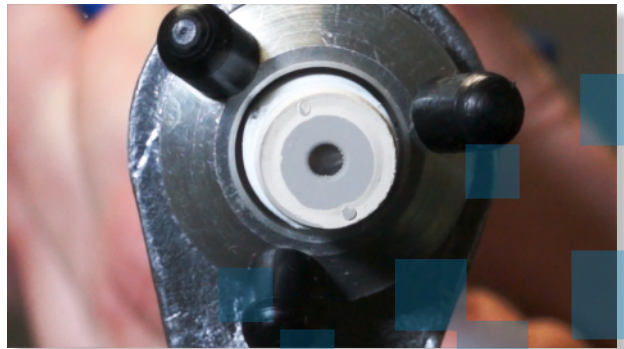

DRUKSTAND

Draai de plunjer een kwart slag en het vacuüm wordt onderbroken om direct weer een lichte druk toe te passen.

Blijft dit herhalen met enige tussenposen om alle lucht te verwijderen.

HANDLEIDING REPARATIE DART

Als er geen lucht meer in de breuk waargenomen wordt onder atmosferische druk, dan kan DART los gemaakt worden van het glas.

Eventueel teveel UV hars verwijderen en het inslagpunt 'etsen' met prep-clean vloeistof en uitharden met de Duobond UV (LED-) lamp.

Een druppel Impact-filler in het inslagpunt laten lopen en afdekken met folie, uitharden met de Duobond UV (LED-) lamp.

Aandachtpunten:

- * **Gaat de zuiger zwaar: blauwe knop losdraaien, zuiger naar buiten trekken, een klein beetje olie aan de o-ring, of een beetje olie op de pink, kunststof huis inwrijven.**
- * **Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar.**
- * **Mocht er onverhoopt UV hars in de houder worden gezogen, DART uit elkaar halen en onder warm water afspoelen.**



scan hier voor de DART video